



DIGITAL **LAB**

Instruction Manual
Manuel d'utilisation



Model / Modèle : DLCR579P

OPERATING INSTRUCTIONS

 <p>The lightning flash with arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the radio.</p>	<p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICE IS POSSIBLE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying this radio.</p>
---	---	--


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE, OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

Please read this before operating your unit.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ INSTRUCTIONS-** All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS-** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS-** All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS-** All operating and use instructions should be followed.
5. **CLEANING-** Unplug this product from the wall outlet before cleaning; Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with a dry cloth.
6. **ATTACHMENTS-** Do not use attachments not recommended by the

- product manufacturer as they may cause hazards.
7. **WATER AND MOISTURE-** Do not use this product near water-for example, near a bath tub, wash bowl, sink, or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
 8. **ACCESSORIES-** Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's Instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
 9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn. 
 10. **VENTILATION-** Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The opening should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surfaces. This product should not be placed in a built-in installation such as a book case or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
 11. **POWER SOURCE-** This product should be operated from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For product intended to operate from battery power, or other sources, refer to operating instruction.
 12. **GROUND and POLARIZATION-** This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other) This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. **ALTERNATIVE WARNINGS-** This product is equipped with a three-wire ground-type plug, a plug having a third (grounding)

pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

13. **POWER-CORD PROTECTION-** Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and point where they exist from the product.
14. **PROTECTIVE ATTACHEMENTS PLUG-** The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.
15. **OUTDOOR ANTENNE PLUG-** If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regards to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrodes.

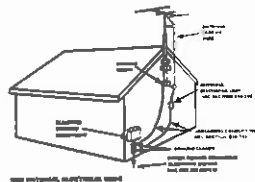


16. **LIGHTING-** For added protection this product during a lighting storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lighting and power-line surges.

17. **POWER LINES**- An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
18. **OVERLOADING**- Do not overload wall outlets, extension cords or Integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electrical shock.
19. **OBJECT AND LIQUID ENTRY**- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the product.
20. **SERVICING**- Do not Attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personal.
21. **DAMAGE REQUIRING SERVICE**- Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a. When the power-supply cord or plug is damaged
 - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
 - c. If the product has been exposed to rain or water.
 - d. If the product does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e. If the product has been dropped or damaged in any way, and.
 - f. When the product exhibits a distinct change in performance- this Indicates a need for service.
22. **REPLACEMENT PARTS**- When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
23. **SAFETY CHECK**- Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

24. **WALL OR CEILING MOUNTING-** The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
25. **HEAT-** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
26. Rating plate was located at bottom enclosure of the apparatus.
27. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
28. The mains plug is used as disconnect device. The mains plug of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.
29. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

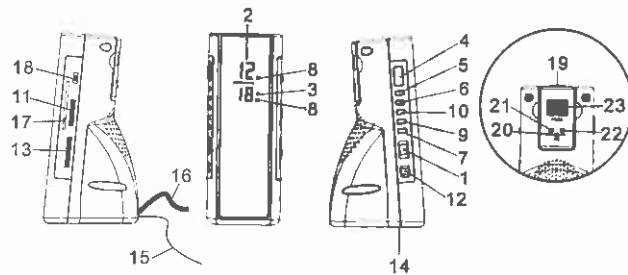

1. ON/OFF/AUTO
2. LED DISPLAY
3. AUTO INDICATOR
4. SNOOZE/SLEEP OFF
5. ALARM SET/OFF
6. TIME SET
7. SLEEP SET
8. HOUR/MINUTE INDICATOR
9. HOUR SET
10. MINUTE SET
11. VOLUME CONTROL / BUZZ
12. WAVE BAND
13. TUNING CONTROL
14. BATTERY BACK-UP
15. FM ANTENNA WIRE
16. AC POWER CORD
17. POINTER
18. PROJECTION ON/OFF
19. PROJECTION
20. TIME SET BUTTON FOR PROJECTION
21. HOUR BUTTON FOR PROJECTION
22. MINUTE BUTTON FOR PROJECTION
23. FOCUS ADJUSTMENT

AC POWER OPERATION

Before connecting to the power supply ensure that the supply corresponds to the information on the rating label on the bottom of the apparatus.

WARNING

Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use. To avoid the risk of electric shock do not remove the cover of the apparatus. There are no user serviceable parts inside. To prevent fire or shock hazard do not expose the apparatus to rain or moisture.

CLOCK

1. Set the ON/OFF/AUTO switch (1) to 'OFF' connect the Main Cord to the power supply. The clock display will flash on and off indicating a power interruption and that the display time is incorrect.
2. To set the correct time, press the TIME SET button (6) and MINUTE SET button (10), or HOUR SET button (9), together, until the correct time is displayed.
3. Open the Clock Battery Compartment door and fit a 9V battery. The purpose of this battery is to store the information relating to alarm time. And to keep the clock functioning in the event of disconnection from the mains supply or power interruption. Should this occur. The clock will continue to keep time, but will not display.

**THE LED DIGITAL CLOCK AND THE PROJECTION
CLOCK MUST BE SET SEPARATELY**

TIME SETTING FOR PROJECTION

- Switch the projection switch to the 'ON' position.
- To preset the HOURS, press simultaneously the HOUR BUTTON (21) and the TIME BUTTON (20). keep them depressed until the hour digits to be preset are displayed.
- To preset the MINUTES, press simultaneously the MINUTE BUTTON (22) and the TIME BUTTON (20). Keep them depressed until the minute digits to be preset are displayed.
- Focus setting : To adjust the projection clock definition by turning the FOCUS (23) until the project's time is clearly shown on the

ceiling or wall.

NOTE : PROJECTS TIME IMAGE ON THE CEILING OR WALL OF A DARKENED ROOM.
MAXIMUM PROJECTION DISTANCE IS 3-9 FEET.

TO SET OR RESET THE ALARM TIME

1. Press and hold the ALARM SET/OFF button (5).
2. While holding the ALARM SET/OFF button (5) press the HOUR SET button (9) and MINUTE SET button (10) to advance the time until the desired alarm time is shown on the display.

TO SET THE ALARM TO WAKE TO RADIO

1. Set the alarm time as previously instructed. Select a radio station and make sure the VOLUME is set as desired.
2. Slide the ON/OFF/AUTO switch (1) to the AUTO position. When the actual time on the clock matches the selected preset alarm time, the unit automatically turns on for 1 hour and 59 minutes and then shuts off. The time of the projection does not trigger the alarm.

Notes :

- To shut off the alarm, press the ALARM SET/OFF button (5) once and alarm time will be reset for the next day. Slide the ON/OFF/AUTO switch (1) to the OFF position to turn off alarm and not set it for the next day.
- The radio can be temporarily turned off manually by pressing the SNOOZE button (4); the radio will turn back on automatically 9 minutes later.

TO SET THE ALARM TO WAKE TO BUZZER

1. Set the alarm time as previously instructed. Slide the VOLUME / BUZZER (11) knob to the BUZZER position; a click is heard and the buzzer will now be activated.
2. Slide the ON/OFF/AUTO switch (1) to the AUTO position. When the actual time matches the selected preset alarm time, the unit automatically turns on for 1 hour and 59 minutes and then shuts off.

TO SHUT ALARM OFF

1. To shut off the alarm, press the ALARM SET/OFF button (5) once and alarm time will be reset for the next day. Slide the ON/OFF/AUTO switch (1) to the OFF position to turn off alarm and not set it for the next day.

SNOOZE FUNCTION

1. The alarm can be temporarily turned off manually by pressing the SNOOZE button (4); the buzzer will turn back on automatically 9 minutes later.

SLEEP

1. Set the ON/OFF/AUTO switch (1) to 'OFF' or 'AUTO'.
2. Press the Sleep Set button (7) and Minute Set button (10) together. The sleep time will be displayed and count down from 59 minutes to zero. Release the buttons when the required sleep time is displayed.
3. The radio will now operate until the sleep time has elapsed or may be switched off by pressing the Snooze/Sleep Off button (4).

RADIO

The AM bands use an internal directional aerial. Rotate the radio for best reception.

For best FM reception ensure that the FM cord antenna is completely uncoiled and extended. Rear side of cabinet.

1. Set the ON/OFF/AUTO switch (1) to 'ON' position
2. Set the Wave band switch (12) to the required wave band.
3. Adjust the Tuning Control (13) to select the desired station.
4. Adjust the Volume Control (11) as required.
5. To turn off the radio, set the ON/OFF/AUTO switch (1) to 'OFF' position. If the radio does not switch off this may be caused by inadvertent operation of the Sleep Set button (7), to cancel this press the Snooze/Sleep Off button (4) once.

SPECIFICATIONS

Frequency Range : AM 530 – 1710 kHz
FM 88 – 108 MHz
Output Power : 300 mW
Speaker Impedance : 8 ohm
Battery Backup : 9V battery (for clock)
Power Source : AC120V ~ 60 Hz, 5 Watts

DIGITAL LAB

LIMITED WARRANTY

We at DIGITAL LAB believe you will be pleased with your new Digital Lab Product. Please read this Warranty carefully. Digital Lab warrants this product to be free from manufacturing defects including original parts and workmanship for a period of one year from the date of original purchase in and if used in Canada.

Should you find your unit is not operating properly during the terms of full coverage of this warranty (one year), Digital Lab will provide one of the following options (at Digital Lab's discretion), providing the manufacturing defect is verified along with the date of purchase.

Repair service for 1 year from the date of original purchase at no charge for parts and labour. At the company's option it may choose to replace your defective unit with either a new, refurbished, or equivalent model at no charge for one year from the date of original purchase.

CUSTOMER OBLIGATIONS

This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

This warranty is void if the product is:

- a) Damaged through negligence, abuse, misuse, accident or acts of God.
- b) Used in commercial applications or rentals.
- c) Modified or repaired by anyone other than Digital Lab or their expressly authorized representative.
- d) Damage resulting from the improper connection to equipment of other manufacturers.

This warranty does not cover:

- a. Cost incurred in the shipping of the product to and from the Digital Lab authorized repair facility listed.
- b. Damage or improper operation caused by the failure to follow the operating instructions provided with the product.
- c. Routine adjustments to the product that can be performed by the customer as outlined in the owner's manual.
- d. Damage to compact disc.
- e. Signal reception problems caused by external factors.
- f. Products not purchased in Canada.
- g. Damage to the products used outside Canada.

THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE AND APPLIES SOLELY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND DOES NOT EXTEND TO SUBSEQUENT OWNERS OF THE PRODUCT. ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF THE EXPRESSED WARRANTY AS PROVIDED HEREIN BEGINNING WITH THE DATE OF THE ORIGINAL PURCHASE AT RETAIL AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED SHALL APPLY TO THE PRODUCT THEREAFTER. DIGITAL LAB MAKES NO WARRANTY AS TO THE FITNESS OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE. THE EXTENT OF DIGITAL LAB'S LIABILITY UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AT THE SOLE DISCRETION OF DIGITAL LAB IN NO EVENT WILL DIGITAL LAB'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PRUCHASER. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DIGITAL LAB BE LIABLE FOR ANY LOSS, DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL FORESEEN, UNFORESEEN, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN CANADA. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. HOWEVER, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGE THEREFORE THESE RESTRICTIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS. DESIGN AND SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

**Cosmo Communications Service
55 Travall Road Unit 2
Markham, Ontario
L3S 3J1
Phone: 1-888-208-4108
www.cosmocanada.com**

MODE D'EMPLOI

 <p>Le signe d'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR!</p> <p>AVERTISSEMENT. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVAN ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ POUR RÉPARER CET APPAREIL.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes qui accompagnent cet appareil.</p>
---	---	---


ATTENTION: POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE VOUS SERVEZ PAS DE CETTE FICHE (POLARISÉE) AVEC UN FIL RALLANGE, UNE PRISE OU AUTRE SYSTÈME, À MOINS QUE LA FICHE NE PUISSE ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉE SANS EXPOSER UNE PARTIE DES LAMES

Veillez lire ceci avant d'utiliser votre appareil.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS**-Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.
2. **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS**-Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour pouvoir vous référer par la suite.
3. **CONFORMEZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS**- Tous les avertissements concernant le produit et son mode de fonctionnement devraient être respectés.
4. **SUIVEZ LES INSTRUCTIONS**-Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.

5. **Nettoyage**-Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer; Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou nettoyeurs aérosols. Servez-vous plutôt d'un linge humide pour le nettoyage.
6. **ACCESSOIRES**- N' n'utilisez pas d'accessoires non recommandé par le fabricant de l'appareil qui pourraient causer des dangers.
7. **EAU ET HUMIDITE**-N' utiliser pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, évier, un lavabo ou une cuvette, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou autres.
8. **ACCESSOIRES**-Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou une adulte, ou être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. On devrait suivre les instructions du fabricant lors de tout montage du produit et utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
9. Déplacez avec soin les combinaisons appareil et chariot. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'ensemble du chariot et appareil. 
10. **VENTILATION**- Les fentes et les ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation et permettent d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne devraient être ni bouchées ni couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bouchées en plaçant l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une clayetta à moins qu'une installation suffisante soit fournie ou que les instructions du fabricant aient bien été respectées.
11. **SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN COURANT**- Cet appareil doit fonctionner seulement à Partir du type de source de courant indiqué sur la plaque d'évaluation. Si vous n'êtes pas certain du type d'approvisionnement en courant, consultez votre marchand d'appareil ou votre compagnie locale d'électricité. Pour les produits conçus pour être utilisés à partir d'une source de pile ou autres sources, référez-vous aux instructions de fonctionnement.

12. MISE À LA TERRE OU POLARISAION - Ce produit pour peut être équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre) Cette fiche entrera dans la prise de courant dans un sens seulement. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien pour remplacer votre prise désuète. N'essayez pas de détruire le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.


AUTRES AVERTISSEMENTS- Ce produit est équipé d'une fiche du type avec mise à la terre à trios fils. Il s'agit d'une fiche ayant un troisième ergot(prise de terre). Cette fiche s'adaptera seulement sur une prise de courant du type avec prise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer la finche dans la prise de courant, contactez votre électricien pour remplacer votre prise désuète. Ne passez pas outre le dispositif de sécurité de la fiche du type avec prise à la terre.

13. PROTECTION DU FIL DE COURANT- Les Flisa d'approvisionnement en courant devraient être acheminés de façon à ce que l'on ne marcher dessus ou qu'ils ne soient pas coinés par des articles au-dessus d'eux ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux fils à proximité des fiche, prises de courant de service, et au point où ils sortent de l'appareil.

14. FICHE DE RACCORDEMENT DE PROTECTION -Le produit est équipé d'une fiche de raccordement ayant une protection contre les surcharges. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d'instructions pour le placement ou la remise en marche du dispositif de protection. Si le remplacement de la fiche est nécessaire, assurez-vous que le technicien réparateur a bien utilisé une fiche de remplacement spécifiée par le fabricant, et offrant le même protection contre les surcharge que la fiche d'origine.

15. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTERIEURE-Si une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, assurez-vous que l'antenne est bien mise à la terre de façon à fournir une protection contre la surcharge de tension et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du National Electrical (Code national de l'électricité) Code, ANSI / NFPA 70, fournit des renseignements

au sujet de la bonne mise à la terre du mât et de la structure de soutien ; la mise à la terre de la descente d'antenne vers une unité de décharge d'antenne ; la dimension des conducteurs de mise à la terre ; l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne; le raccordement aux électrodes de mise à la terre et les exigences pour l'électrode de terre.

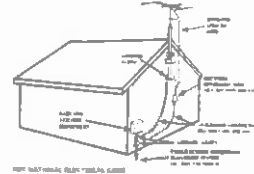


16. **ECLAIR**-Pour une protection supplémentaire de l'appareil durant un orage électrique, ou lorsque vous le laissez sans surveillance et vous ne l'utilisez pas sur une longue période, débrancher-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. De cette façon, vous éviterez tout dommage à l'appareil qui pourrait être causé par un éclair et par les surcharges sur la ligne de courant.
17. **LIGNES DE COURANT** -Un des systèmes d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité des lignes de courant aériennes ou autres circuits d'éclairage électrique ou d'alimentation, ou à un endroit où ce système d'antenne risquerait de tomber sur ces lignes de courant ou circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, des précautions extrêmes devront être prises pour empêcher tout contact avec ces lignes ou circuits électriques un tel contact pouvant être mortel.
18. **SURCHARGE**-Ne surchargez ni la prise, les prises murales ou les fils de rallonge, car cela risquerait de créer un danger d'incendie ou de choc électrique.
19. **ENTRÉE D'OBJET OU DE LIQUIDES**-Ne pousser jamais des objets dans cet appareil à travers les ouvertures, ceux-ci risquant de toucher à des points dangereux à haute tension ou de court-circuiter des pièces qui entraîneraient un incendie ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide quelconque dans l'appareil.

20. **ENTRETIEN**- N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture ou le démontage des couvercles pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Référez toute réparation à un personnel de service qualifié.
21. **DOMMAGE NESSITANT UNE REPARATION**- Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez la réparation à un personnel de service qualifié sous les conditions suivantes:
- a) Lorsque le fil d'alimentation en courant ou la fiche est endommagé
 - b) Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil.
 - c) Si le l'appareil a été exposé à la pluie ou l'eau.
 - d) Si le produit ne fonctionne pas normalement après que le mode de fonctionnement ait été suivi. Réglez seulement les commandes qui sont couvertes par le mode d'utilisation, sinon un ajustement des autres commandes risque d'entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part du technicien qualifié qui sera appelé à remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
 - e) Si l'appareil est tombé ou si le coffret est endommagé.
 - f) Lorsque l'appareil fait preuve d'un changement marqué dans ses performances- ceci indique la nécessité d'une réparation.
22. **PIÈCES DE RECHARGE**-Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien effectuant la réparation utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un choc électrique et causer un incendie ou autres dangers.
23. **VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ**- Une fois le service ou la réparation terminé sur cet appareil, demandez au technicien de service de réaliser une vérification de sécurité pour déterminer si le bonne condition de fonctionnement.
24. **MONTAGE AUMUR OU AU PLAFOND**- L'appareil devrait être monté au mur ou au plafond seulement tel que recommandé par le fabricant.
25. **CHALEUR**- Ce produit devrait être situé loin de toutes sources de chauffage telles que les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières, ou autres appareils du genre (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

26. Les marquages sont inscrits en bas de l'appareil.
27. L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
28. La prise du secteur est utilisé pour déconnecter le système. La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation. Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
29. Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.

AVERTISSEMENT: Tout changements ou modifications à l'appareil, non expressément par la personne responsable de la conformité aux règlements pourrait annuler le droit pour l'utilisateur de d'utiliser l'appareil.

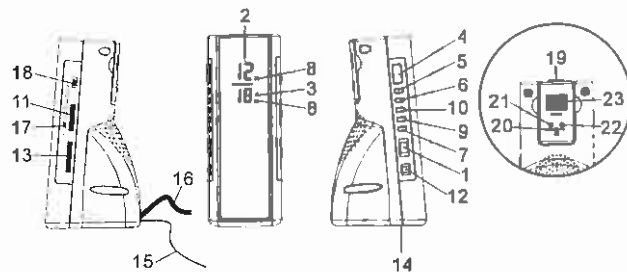

1. ON/OFF/AUTO
2. ÉCRAN D'AFFICHAGE
3. INDICATEUR AUTOMATIQUE
4. RAPPEL D'ALARME/ VEILLE OFF
5. RÉGLAGE/ARRÊT ALARME
6. RÉGLAGE ALARME
7. RÉGLAGE VEILLE
8. INDICATEUR HEURE/MINUTE
9. RÉGLAGE HEURE
10. RÉGLAGE MINUTE
11. COMMANDE VOLUME/ VIBREUR
12. FRÉQUENCE RADIO
13. COMMANDE RÉGLAGE
14. BATTERIE DE SECOURS
15. ANTENNE FM
16. CORDON DE SECTEUR COURANT ALTERNATIF
17. VOYANT/CURSEUR
18. PROJECTION ON/OFF
19. PROJECTION
20. BOUTON DE RÉGLAGE HEURE POUR
21. BOUTON DE RÉGLAGE HEURE POUR PROJECTION
22. BOUTON DE RÉGLAGE MINUTE POUR PROJECTION
23. AJUSTEMENT DU ZOOM

CORDON DE SECTEUR COURANT ALTERNATIF

Avant de connecter à l'alimentation, assurez-vous que l'approvisionnement correspond à les informations inscrites sur l'étiquette au dos de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Débrancher les fiches principales de la douille lorsque non utilisées. Afin d'éviter une décharge électrique, ne pas retirer le couvercle de l'appareil. Aucune pièce n'est utile à l'utilisateur à l'intérieur. Afin de prévenir un incendie ou un choc, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

HORLOGE

1. Régler le bouton ON/OFF/AUTO (1) sur 'OFF' et brancher le câble principal à l'alimentation. Le voyant lumineux de l'horloge clignotera, indiquant une coupure de courant et que l'heure affichée est incorrecte.
2. Pour régler l'heure correctement, appuyer sur le bouton TIME SET (6) et sur celui de MINUTE SET (10), ou sur HOUR SET (9) à la fois, jusqu'à ce que l'heure exacte s'affiche.
3. Ouvrir le compartiment de la batterie et y insérer une pile 9V. Le rôle de cette batterie est de stocker les informations relatives à l'heure de l'alarme. Et à permettre à l'horloge de fonctionner en cas de déconnexion des prises principales ou dans le cas d'une panne de courant. Dans le cas où cela arrive, l'horloge continuera à fonctionner mais n'affichera pas l'heure.

**L'HORLOGE À AFFICHAGE DIGITAL ET LA PROJECTION
L'HORLOGE DOIT ÊTRE RÉGLÉE SÉPARÉMENT**

RÉGLAGE DE L'HEURE POUR LA PROJECTION

- Mettre la commande de la projection sur la position ON.
- Pour prérégler les HEURES, appuyer simultanément sur les boutons HOUR (21) et TIME (20). Les maintenir enfoncés jusqu'à ce que les chiffres de l'heure à prérégler soient affichés.
- Pour prérégler les MINUTES, appuyer simultanément sur les boutons MINUTE (22) et TIME (20). Les maintenir enfoncés jusqu'à ce que les chiffres des minutes à prérégler soient affichés.

- Réglage du zoom: Pour ajuster la définition de la projection en tournant le ZOOM (23) jusqu'à ce que le temps de projection soit clairement montré sur le plafond ou le mur.

NOTE: PROJETTE UNE IMAGE DE L'HEURE SUR LE PLAFOND OU LE MUR D'UNE PIÈCE SOMBRE. LA DISTANCE MAXIMALE DE PROJECTION EST DE 1-3 mètres.

POUR RÉGLER OU RÉACTUALISER L'ALARME

1. Appuyer sur le bouton ALARM SET/OFF et maintenir enfoncé (5).
2. Maintenir le bouton ALARM SET/OFF (5) enfoncé, et appuyer sur les boutons HOUR SET (9) et MINUTE SET (10) afin d'avancer l'heure jusqu'à ce que l'heure d'alarme désirée s'affiche.

RÉGLER LE RADIO-RÉVEIL

1. Régler l'alarme ainsi que précédemment conseillé. Sélectionner une station de radio et s'assurer que le volume est réglé au niveau souhaité.
2. Faire glisser le bouton ON/OFF/AUTO (1) sur la position AUTO. Quand le temps réel sur l'horloge correspond à l'heure préreglée de l'alarme, l'appareil s'allume automatiquement pour 1 heure et 59 minutes puis s'éteint.

Notes:

- La durée de l'horloge de projection ne déclenche pas l'alarme.
- Pour éteindre l'alarme, appuyer sur ALARM SET/OFF (5) une fois et l'heure sera réglée pour le lendemain. Faire glisser le bouton ON/OFF/AUTO (1) sur OFF afin d'éteindre l'alarme sans la régler pour le lendemain.
- La radio peut être temporairement éteinte manuellement. Pour cela, appuyer sur SNOOZE (4). La radio retournera se remettra en place 9 minutes plus tard.

POUR RÉGLER L'ALARME ET SE RÉVEILLER

1. Régler l'alarme ainsi que précédemment conseillé. Faire glisser le bouton VOLUME/BUZZER (11) sur la position BUZZER. Un clic sera émis et l'alarme sera activé.
2. Faire glisser le bouton ON/OFF/AUTO sur AUTO. Lorsque l'heure

actuelle correspond à celle de l'alarme préréglée, l'appareil s'allume pour 1 heure et 59 minutes puis s'éteint.

POUR ÉTEINDRE L'ALARME

1. Afin d'éteindre l'alarme, appuyer sur **ALARM SET/OFF (5)**. L'heure de l'alarme sera réglée pour le lendemain. Faire glisser **ON/OFF/AUTO (1)** sur **OFF** afin d'éteindre l'alarme sans la régler pour le lendemain.

FONCTION VIBREUR

1. L'alarme peut être temporairement éteinte manuellement. Pour cela, appuyer sur **SNOOZE (4)**; le vibreur se remettra en place 9 minutes plus tard.

VEILLE

1. Régler le bouton **ON/OFF/AUTO (1)** sur **'OFF'** ou **'AUTO'**.
2. Appuyer sur le bouton **Sleep Set (7)** et sur **Minute Set (10)** simultanément. Le temps de veille (avant l'extinction de la radio) s'affiche et un compte à rebours de 59 minutes à 0 démarre. Relâcher les boutons lorsque le temps de veille recherché s'affiche.
3. La radio va maintenant fonctionner jusqu'à ce que le temps sélectionné soit écoulé, ou bien s'éteindra si vous appuyez sur le bouton **Snooze/Sleep Off (4)**.

RADIO

La bande AM utilise un port directionnel interne. Tourner la radio en vue d'obtenir la meilleure réception. Pour une meilleure réception de la bande FM, s'assurer que l'antenne FM est totalement déroulée.
Dos du coffret.

1. Régler le bouton **ON/OFF/AUTO (1)** sur la position **'ON'**.
2. Régler le bouton **Wave (12)** sur la fréquence souhaitée.
3. Ajuster la commande **Réglage(13)** afin de sélectionner la station désirée.
4. Ajuster la commande **Volume (11)** est requis.
5. Afin d'éteindre la radio, régler **ON/OFF/AUTO (1)** sur la position **'off'**. Si la radio ne s'éteint pas, cela pourrait être dû à une fausse manipulation du bouton **Sleep Set (7)**. Afin d'annuler l'opération,

appuyer sur Snooze/Sleep Off (4) une fois.

SPÉCIFICATIONS

Fréquence:	AM 530 – 1710 kHz FM 88 – 108 MHz
Alimentation:	300mW
Impédance des enceintes	8 ohm
Batterie de secours	9V batterie (pour l'horloge)
Source d'alimentation	AC120V ~ 60 Hz, 5 Watts

DIGITAL LAB

GARANTIE LIMITÉE

Chez DIGITAL LAB, nous sommes persuadés que vous serez satisfait de votre nouvel appareil Digital Lab. Veuillez lire attentivement cette garantie. Digital Lab garantit que ce produit, y compris ses pièces d'origine, sont exempts de défauts de matières premières et de fabrication, pendant une période de 1 an suivant la date d'achat par le premier acheteur, et à condition qu'il a été utilisé au Canada.

Si, pendant la période couverte par la garantie (1 an), vous trouvez que l'appareil ne fonctionne pas comme il faut, Digital Lab, vous offrira une des options suivantes, si le défaut de fabrication a été vérifié, ainsi que la date d'achat.

Le service de réparations, pendant 1an à partir de la date d'achat, se fera sans frais, (pièces et main-d'oeuvre inclus). Le remplacement de votre appareil défectueux par un autre, neuf ou remis à neuf, ou par un autre appareil de valeur égale, sera sans frais pendant un an suivant la date d'achat.

OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. En cas de services couverts par la garantie, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale, datée. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable pour l'expédition ou le transport de

l'appareil vers le centre de service et son retour.

Cette garantie devient nulle et non avenue si:

- a. Les dommages ont été causés par la négligence, une mauvaise utilisation, un abus, un accident ou un acte indépendant de notre volonté.
- b. L'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou de location.
- c. L'appareil a été modifié ou réparé par une personne étrangère au centre de service agréé par Digital Lab.
- d. Les dommages de l'appareil sont causés par le raccordement incorrect à un appareil d'un autre fabricant.

Cette garantie ne couvre pas:

- a. Les frais et les dommages subis pendant l'expédition de cet appareil vers le centre de service et son retour.
- b. Les dommages ou mauvais fonctionnement de l'appareil causés par le fait que l'utilisateur n'a pas suivi les instructions données dans le manuel.
- c. Les réglages ordinaires effectués par le client et décrits dans le manuel.
- d. Les dommages au disque compact.
- e. Les problèmes de réception du signal causés par des facteurs extérieurs.
- f. Les produits non achetés au Canada.
- g. Les dommages aux produits utilisés hors du Canada.

CETTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ET NE COUVRE QUE LE PREMIER ACHETEUR DE L'APPAREIL, ET NE S'APPLIQUE PAS AUX PROPRIÉTAIRES SUBSÉQUENTS DE L'APPAREIL. TOUTE AUTRE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE VENDABILITÉ EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE LA GARANTIE EXPRIMÉE CI-DESSUS, COMMENÇANT À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIAL AU DÉTAIL ET AUCUNE AUTRE GARANTIE SOIT EXPRIMÉE SOIT TACITE NE S'APPLIQUERA ULTÉRIEUREMENT. L'ÉTENDUE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE SEULEMENT AUX RÉPARATIONS OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, TEL QUE DÉCRITS CI-DESSUS À LA SEULE DISCRÉTION DE DIGITAL LAB. EN AUCUNE

CIRCONSTANCE, DIGITAL LAB N'EST RESPONSABLE DE PERTE OU DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS SPÉCIAUX OU INDIRECTS RÉSULTANT OU SE RAPPORTANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST SEULEMENT VALIDE AU CANADA. POUR LES PRODUITS VENDUS, DISTRIBUÉS ET UTILISÉS AU CANADA, ET VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS. CEPENDANT, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SUIVANT LA PROVINCE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIE IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS.

LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Cosmo Communications Service

55 Travall Road Unit 2

Markham, Ontario

L3S 3J1

Phone: 1-888-208-4108

www.cosmocanada.com