

# **LLOYD'S**

## **LCR355 MODE D'EMPLOI**



**CE LIVRET D'INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS. LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.**

## MODE D'EMPLOI

 <p>Le signe d'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.</p>	<p><b>AVERTISSEMENT</b> <b>RISQUE DE CHOC</b> <b>ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR!</b></p> <p>AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ POUR RÉPARER CET APPAREIL.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes qui accompagnent cet appareil.</p>
---	---	---

**ATTENTION : POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE VOUS SERVEZ PAS DE CETTE FICHE (POLARISÉE) AVEC UN FIL RALLANGE, UNE PRISE OU AUTRE SYSTÈME, À MOINS QUE LA FICHE NE PUISSE ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉE SANS EXPOSER UNE PARTIE DES LAMES**

**Veuillez lire ceci avant d'utiliser votre appareil.**


## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS**-Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.
2. **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS**-Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour pouvoir vous référer par la suite.
3. **CONFORMEZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS**- Tous les avertissements concernant le produit et son mode de fonctionnement devraient être respectés.
4. **SUIVEZ LES INSTRUCTIONS**-Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. **Nettoyage**-Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer; Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou nettoyeurs en aérosols. Servez-vous plutôt d'un linge humide pour le nettoyage.
6. **ACCESSOIRES**- N' n'utilisez pas d'accessoires non recommandé par le fabricant de l'appareil qui pourraient causer des dangers.
7. **EAU ET HUMIDITÉ**-N' utiliser pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, évier, un lavabo ou une cuvette, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou autres.
8. **ACCESSOIRES**-Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou une adulte, ou être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. On devrait suivre les instructions du fabricant lors de tout montage du produit et utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
9. Déplacez avec soin les combinaisons appareil et chariot. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'ensemble du chariot et



force excessive et des appareil.

10. **VENTILATION**- Les fentes et les ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation et permettent d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne devraient être ni bouchées ni couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bouchées en plaçant l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une clayetta à moins qu'une installation suffisante soit fournie ou que les instructions du fabricant aient bien été respectées.
11. **SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN COURANT**- Cet appareil doit fonctionner seulement à partir du type de source de courant indiqué sur la plaque d'évaluation. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation en courant, consultez votre marchand d'appareil ou votre compagnie locale d'électricité. Pour les produits conçus pour être utilisés à partir d'une source de pile ou autres sources, référez-vous aux instructions de fonctionnement.
12. **MISE À LA TERRE OU POLARISATION** - Ce produit peut être équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre) Cette fiche entrera dans la prise de courant dans un sens seulement. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien pour remplacer votre prise défectueuse. N'essayez pas de détruire le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.
- AUTRES AVERTISSEMENTS**- Ce produit est équipé d'une fiche du type avec mise à la terre à trois fils. Il s'agit d'une fiche ayant un troisième ergot (prise de terre). Cette fiche s'adaptera seulement sur une prise de courant du type avec prise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche dans la prise de courant, contactez votre électricien pour remplacer votre prise défectueuse. Ne passez pas outre le dispositif de sécurité de la fiche du type avec prise à la terre.
13. **PROTECTION DU FIL DE COURANT**- Les fils d'alimentation en courant devraient être acheminés de façon à ce que l'on ne marche dessus ou qu'ils ne soient pas coincés par des articles au-dessus d'eux ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux fils à proximité des fiches, prises de courant de service, et au point où ils sortent de l'appareil.
14. **FICHE DE RACCORDEMENT DE PROTECTION** -Le produit est équipé d'une fiche de raccordement ayant une protection contre les surcharges. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d'instructions pour le placement ou la remise en marche du dispositif de protection. Si le remplacement de la fiche est nécessaire, assurez-vous que le technicien réparateur a bien utilisé une fiche de remplacement spécifiée par le fabricant, et offrant la même protection contre les surcharges que la fiche d'origine.
15. **MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTERIEURE**-Si une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, assurez-vous que l'antenne est bien mise à la terre de façon à fournir une protection contre la surcharge de tension et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du National Electrical (Code national de l'électricité) Code, ANSI / NFPA 70, fournit des renseignements au sujet de la bonne mise à la terre du mât et de la structure de soutien ; la mise à la terre de la descente d'antenne vers une unité de décharge d'antenne ; la dimension des conducteurs de mise à la terre ; l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne ; le raccordement aux électrodes de mise à la terre et les exigences pour l'électrode de terre.

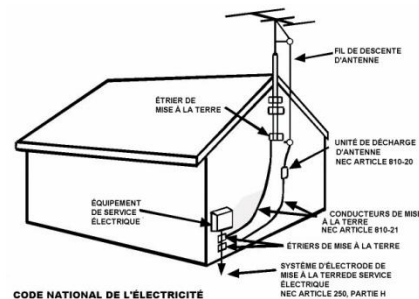


16. **ECLAIR**-Pour une protection supplémentaire de l'appareil durant un orage électrique, ou lorsque vous le laissez sans surveillance et vous ne l'utilisez pas sur une longue période, débrancher-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. De cette façon, vous éviterez tout dommage à l'appareil qui pourrait être causé par un éclair et par les surcharges sur la ligne de courant.
17. **LIGNES DE COURANT** -Un des systèmes d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité des lignes de courant aériennes ou autres circuits d'éclairage électrique ou d'alimentation, ou à un endroit où ce système d'antenne risquerait de tomber sur ces lignes de courant ou circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, des précautions

extrêmes devront être prises pour empêcher tout contact avec ces lignes ou circuits électriques un tel contact pouvant être mortel


18. **SURCHARGE**-Ne surchargez ni la prise, les prises murales ou les fils de rallonge, car cela risquerait de créer un danger d'incendie ou de choc électrique.
19. **ENTRÉE D'OBJET OU DE LIQUIDES**-Ne pousser jamais des objets dans cet appareil à travers les ouvertures, ceux-ci risquant de toucher à des points dangereux à haute tension ou de court-circuiter des pièces qui entraîneraient un incendie ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide quelconque dans l'appareil.
20. **ENTRETIEN**- N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture ou le démontage des couvercles pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Référez toute réparation à un personnel de service qualifié.
21. **DOMMAGE NESSITANT UNE REPARATION**- Débranchez L'appareil de la prise murale et confiez la réparation à un personnel de service qualifié sous les conditions suivantes:
  - a) Lorsque le fil d'approvisionnement en courant ou la fiche est endommagé
  - b) Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés l'appareil.
  - c) Si le l'appareil a été exposé à la pluie ou l'eau.
  - d) Si le produit ne fonctionne pas normalement après que le mode de fonctionnement ait été suivi. Réglez seulement les commandes qui sont couvertes par le mode d'utilisation, sinon un ajustement des autres commandes risque d'entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part du technicien qualifié qui sera appelé à remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
  - e) Si l'appareil est tombé ou si le coffret est endommagé.
  - f) Lorsque l'appareil fait preuve d'un changement marqué dans ses performances-ceci indique la nécessite d'une réparation.
22. **PIÈCES DE RECHANGE**-Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien effectuant la réparation utilise les pièces de recharge spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un choc électrique et causer un incendie ou autres dangers.
23. **VÉRIFICATION DE SÉCURITY**- Une fois le service ou la réparation terminé sur cet appareil, demandez au technicien de service de réaliser une vérification de sécurité pour détermine si le bonne condition de fonctionnement.
24. **MONTAGE AUMUR OU AU PLAFOND**- L'appareil devrait être monté au mur ou au plafond seulement tel que recommandé par le fabricant.
25. **CHALEUR**- Ce produit devrait être situé loin de toutes sources de chauffage telles que les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières, ou autres appareils du genre (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

**AVERTISSEMENT:** Tout changements ou modifications à l'appareil, non expressément par la personne responsable de la conformité aux règlements pourrait annuler le droit pour l'utilisateur de d'utiliser l'appareil.


## Vue de face

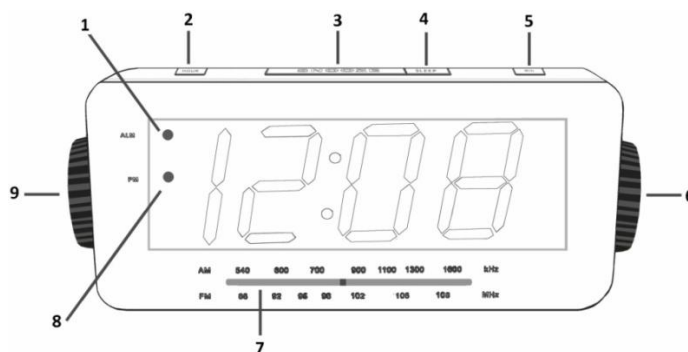

## Vue de dessus

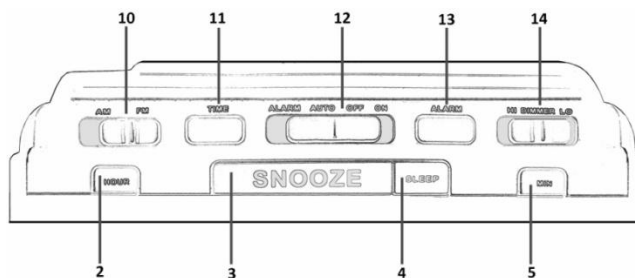

## Vue arrière

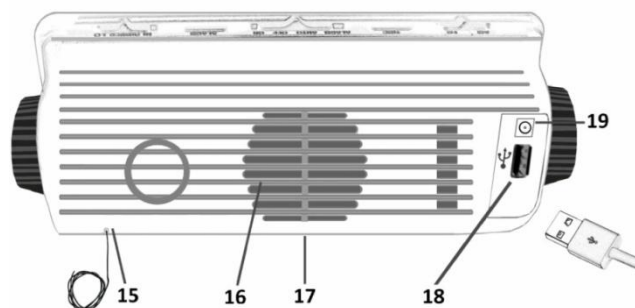

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. D'Indicateur d'Alarme                            | 9. Contrôle du volume                       | 15. Fil d'antenne FM                       |
| 2. Réglage des d'heure (HOUR)                       | 10. Commutateur AM/FM                       | 16. Orateur                                |
| 3. Bouton de Petit somme (SNOOZE)                   | 11. Ensemble de temps                       | 17. Compartiment de sauvegarde de batterie |
| 4. Réglage du mode veille (SLEEP)                   | 12. Alarme- Auto/marche/arrêt (Auto/Off/On) | 18. Port de charge USB                     |
| 5. Réglage des minutes (MIN)                        | 13. Ensemble d'alarme                       | 19. L'adaptateur CA branchent              |
| 6. Commande de syntonisation (TUNING)               | 14. Intensité visuelle – forte/faible       |  |
| 7. Cadran et aiguille de visualisation des stations |   |  |
| 8. Indicateur de P.M.                               |   |  |

## **PUISSANCE SE CONNECTANTE**

Branchez l'unité au débouché de socket à C.A. 120V 60Hz.

## **SAUVEGARDE DE BATTERIE**

Insérez un de la batterie de 9 volts (non incluse) dans le compartiment à piles. On lui recommande qu'il soit déconnecté si l'ONU utilisé pendant une longue période de temps. La sauvegarde de batterie mettra à jour le moment correct où la puissance est déconnectée. Elle ne mettra pas à jour le temps si elle est déconnectée pendant un laps de temps étendu.

## **RÉGLER L'HORLOGE**

### **POUR RÉGLER L'HORLOGE POUR LA PREMIÈRE FOIS**

1. Branchez l'unité au débouché de socket et l'affichage d'horloge flashera avec les chiffres d'heure.
2. Appuyez sur le bouton de temps et tenez-le. Appuyez sur en même temps les boutons de minutes et d'heure pour s'ajuster sur le temps correct.

### **TRANSMETTEZ PAR RADIO L'EXÉCUTION**

1. Glissez l'ON/OFF/AUTO/ALARM à la position de "ON"
2. Commutateur de bande de Slie dans la position de FM ou d'AM
3. Tournez le contrôle du volume au volume désiré
4. Tournez le cadran de accord pour choisir votre station préférée
5. L'antenne soit sûre de détordre l'antenne et le cordon d'alimentation pour la réception maximale.

## **SILLAGE À LA RADIO**

1. La sélection de votre staion et a placé le volume au niveau désiré, opèrent comme suit :
2. Glissez le commutateur d'ALARM/AUTO/OFF/ON à la position AUTOMATIQUE
3. Appuyez sur le bouton réglé d'alarme. Tandis que le bouton est presse appuyée le bouton d'heure et puis le bouton minuscule au temps désiré d'alarme. L'heure de sillage est maintenant placée de vous réveiller au temps choisi.
4. Pour contrôler le temps d'alarme appuyez sur simplement le bouton réglé d'alarme et le temps d'alarme sera affiché.
5. Pour désactiver l'alarme glissez le bouton d'alarme/positionnement à hors fonction.

## **RÉVEILLEZ-VOUS À LA SONNERIE**

1. Glissez le commutateur d'ALARM/AUTO/OFF/ON à la position d'ALARME
2. Appuyez sur le bouton réglé d'alarme. Tandis que le bouton est presse appuyée le bouton d'heure et puis le bouton minuscule au temps désiré d'alarme. L'heure de sillage est maintenant placée de vous réveiller au temps choisi.
3. Pour contrôler le temps d'alarme appuyez sur simplement le bouton réglé d'alarme et le temps d'alarme sera affiché.
4. Pour désactiver l'alarme glissez le bouton d'alarme/positionnement à hors fonction.

## **SOMMEIL EN MUSIQUE**

La radio peut être placée pour jouer et commuter hors fonction automatiquement pour une durée de 1 minute à 1 heure 59 minutes.

1. Choisissez l'ALARM/AUTO/OFF/ON en position AUTOMATIQUE
2. Appuyez sur le bouton de SOMMEIL et maintenez-le.

3. Appuyez le temps désiré de minute et d'heure où vous voulez que la radio soit en ligne pour.
4. Après le temps choisi la radio s'éteindra automatiquement.

### **CONTRÔLE DE PETIT SOMME**

Le bouton de petit somme accorde à l'utilisateur un temps de sommeil supplémentaire d'environ 9 minutes.

### **REPLISSAGE D'USB**

Employez le port de remplissage d'USB pour charger votre smartphone (compatible avec la plupart des smartphones, non inclus).

Employez un câble usb (non inclus) pour connecter votre smartphone au connecteur USB de l'unité. Votre smartphone devrait démarrer charger.

**\*\* Avant de charger votre smartphone, assurez s'il vous plaît que le radio-réveil est connecté à l'adaptateur fourni et à cet IS-IS branchés au bloc d'alimentation.\*\***

### **SOIN GÉNÉRAL**

Le module peut être nettoyé avec un tissu légèrement humide (assurez-vous que le fil de sortie de canalisations est déconnecté de l'alimentation réseau)

Evitez de laisser le radio-réveil dans la lumière du soleil directe ou dans des endroits poussiéreux chauds et humides. Gardez le positionnement à partir des appareils de chauffage et des appareils qui produisent du bruit.